

INFOBLATT


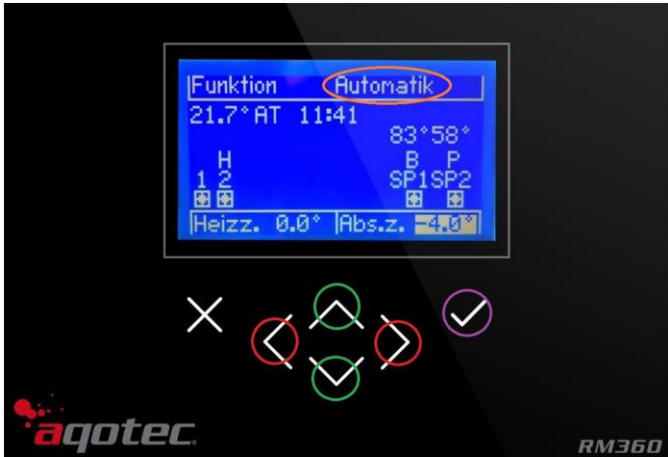
Einstellung Ihrer Wärmeübergabestation auf Sommerbetrieb & Winterbetrieb



Zur Reduktion Ihrer Wärmeverbräuche empfehlen wir Ihnen, Ihre Wärmeübergabestation je nach Jahreszeit auf Sommerbetrieb bzw. Winterbetrieb einzustellen.

Im **Sommerbetrieb** werden die Parameter auf die Warmwasserbereitung optimiert.

Im **Winterbetrieb** wird jederzeit ausreichend Wärme für Warmwasserbereitung und Heizung bereitgestellt.

	Sommerbetrieb	Winterbetrieb
Bezeichnung	„WW-Bereitung“	„Automatik“
Visualisierung		
Auswahl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit den <i>Pfeiltasten links/rechts</i> (rot) die <i>Startseite</i> (siehe Bild) aus. 2. Wählen Sie mit den <i>Pfeiltasten hoch/runter</i> die <i>Funktion</i> (orange) aus und bestätigen Sie mit dem <i>Häkchen</i> (lila) 3. Nun können Sie mit den <i>Pfeiltasten links/rechts</i> (rot) zwischen den <i>Betriebsarten</i> „WW-Bereitung“ (Sommerbetrieb) und „Automatik“ (Winterbetrieb) wählen. 	
		

Für mehr Informationen zur Bedienung Ihrer Wärmeübergabestation bitte folgenden QR-Code scannen:

